







SKRÓCONY SPIS KOMEND

Użytkownicy systemu powinni być przeszkoleni w prawidłowej obsłudze funkcji użytkowych oraz jak postępować w sytuacjach alarmowych i zagrożenia (Instrukcja obsługi). Przyciski, które należy nacisnąć oznaczono symbolami (np. *④). Uruchomienie pewnych funkcji będzie wymagało znajomości Kodu Głównego Systemu. Niektóre funkcje posiadają oddzielne zestawy poleceń. Należy sprawdzić rodzaje zastosowanych klawiatur. Opisano także przyciski i lampki poszczególnych klawiatur.


Poniżej przedstawiono wykaz podstawowych funkcji w systemie wraz z podaniem przycisków dla uruchomienia tych funkcji.

UWAGA! *Pewne funkcje mogą być niedostępne w systemie. Skontaktuj się ze swoim instalatorem dla uzyskania szczegółowych informacji.*


Funkcja	Przyciski
Włączenie systemu zwykle	[kod użytkownika] i wyjście z obiektu wyznaczonymi drzwiami lub przycisk Away , jeśli zaprogramowany
Włączenie systemu nocne	[kod użytkownika] bez wyjścia z obiektu lub przycisk Stay , jeśli zaprogramowany
Włączenie obwodowe bez Opóźnienia na Wejście	*⑨ [kod użytkownika].
Szybkie włączenie	*⑩ gdy system w gotowości.
Uruchomienie alarmu pożarowego	  (przyciśnij i przytrzymaj przez 2 sekundy)
Uruchomienie alarmu pomocy	  (przyciśnij i przytrzymaj przez 2 sekundy)
Uruchomienie alarmu paniki	  (przyciśnij i przytrzymaj przez 2 sekundy)
Wyciszenie alarmu pożarowego	[kod użytkownika],
Wyciszenie alarmu włamaniowego	[kod użytkownika],
Przeglądanie pamięci alarmów	*③
Przeglądanie rejestru zdarzeń	*⑥ [Kod Główny] (tylko klawiatura LCD5500Z)
Przeglądanie uszkodzeń	*②
Blokowanie linii:.....	*① [dwucyfrowy numer(y) linii], naciśnij [#] aby wyjść
Reset czujek dymu	*⑦② lub przycisk Reset , jeśli zaprogramowany
Reaktywacja zablokowanych linii	*① lub przycisk Away , jeśli zaprogramowany
Szybkie wyjście	*⑩ w dozorze lub przycisk Exit , jeśli zaprogramowany
Testowanie systemu	*⑥ [Kod Główny] ④
Ustawianie czasu i daty	*⑥ [Kod Główny] ①
Wywołanie krótkiego dźwięku (gongu) przy naruszeniu określonych linii	*④, aby włączyć lub wyłączyć opcję lub przycisk Chime , jeśli zaprogramowany
Chwilowe przypisanie klawiatury do innego Podsystemu	[#] przez 3 sekundy i [x] numer Podsystemu

KLAWIATURY SYSTEMOWE


LCD5501Z

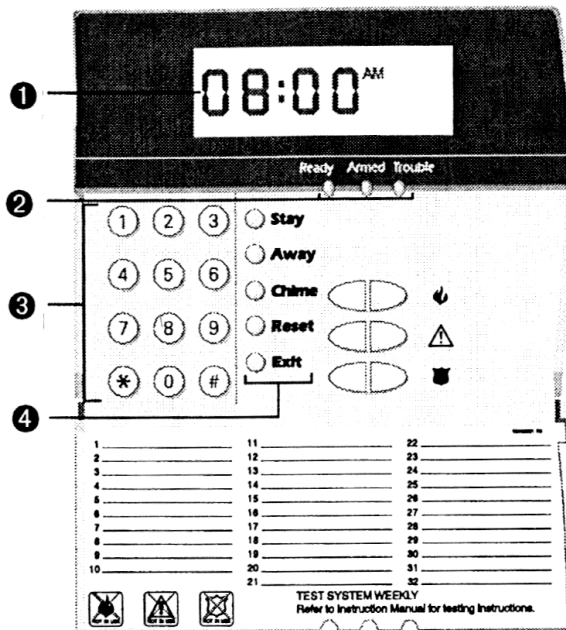


LCD5500Z

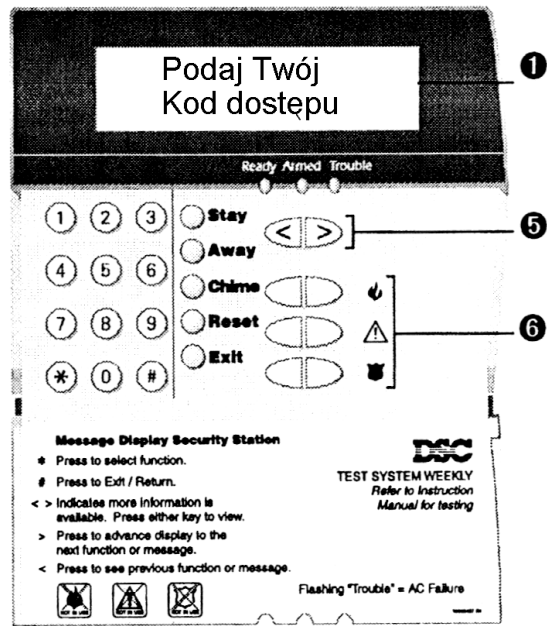


PC5532Z (LED)

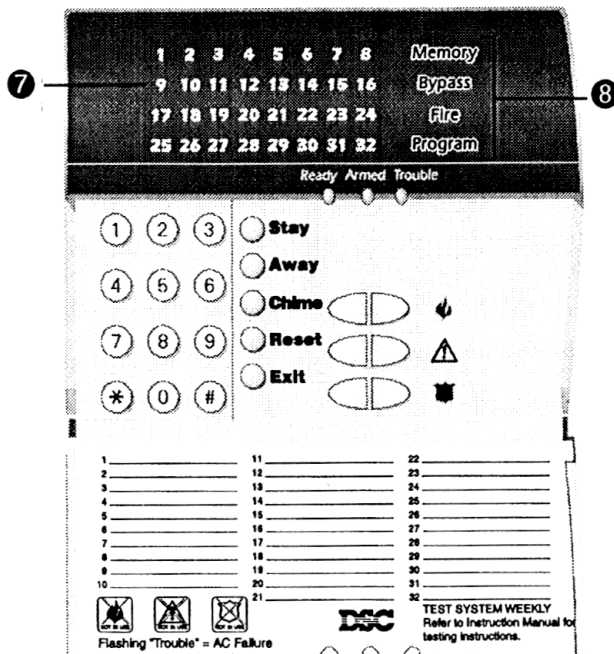

PC5508Z

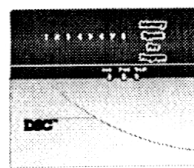

PC5516Z

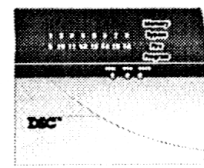


Klawiatury LED PC5508Z i PC5516Z działają podobnie jak PC5532Z

1 Wyświetlacze (klawiatury LCD)

Wskaźnik LCD (klawiatura LCD5501Z ikonowa)

Stan systemu pokazywany jest w postaci symboli – ikon oraz liczb na wskaźniku LCD. Opis symboli poniżej.

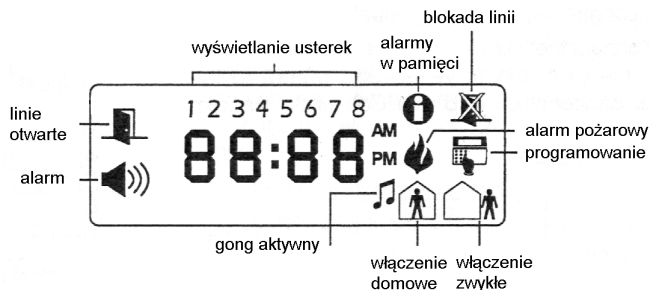

Wyświetlacz ciekłokrystaliczny (klawiatura LCD5500Z)

Stan systemu pokazywany jest w postaci komunikatów słownych i liczbowych, wyświetlanych na wyświetlaczu LCD o dwóch liniach po 16 znaków.

2 Lampki stanu systemu (wszystkie klawiatury)

Lampka GOTOWOŚĆ

Jeśli świeci się lampka GOTOWOŚĆ to system jest przygotowany do włączenia w dozór.

Lampka DOZÓR

Jeśli świeci się lampka DOZÓR to system jest włączony w dozór.

Lampka USTERKA

Jeśli świeci się lampka USTERKA to w systemie wystąpiła jedna lub więcej usterek.

3 Przyciski (wszystkie klawiatury)

Aby wybrać odpowiednią funkcję przyciśnij [*] i cyfrę odpowiadającą danej funkcji. Naciśnięcie [#] umożliwia opuszczenie menu funkcji. Wprowadź cyfry kodu aby włączyć lub wyłączyć system z dozoru.

4 Przyciski funkcyjne (wszystkie klawiatury)

Każda klawiatura posiada pięć przycisków funkcyjnych pozwalających na szybkie uruchomienie najczęściej używanych funkcji: Włączenie obwodowe – domowe (Stay), Włączenie zwykłe (Away), Gong (Chime), Reset czujek dymu (Reset), Szybkie wyjście (Exit). Funkcje te uaktywniane są po naciśnięciu i przytrzymaniu przycisku przez dwie sekundy.

Instalator uaktywnia działanie przycisków funkcyjnych, może także zaprogramować przyciski aby realizowały inne funkcje.

5 Przyciski strzałek (tylko klawiatury LCD5500Z)


Jeśli na wyświetlaczu pojawiają się symbole [<] [>], oznacza to, że dostępne są dodatkowe informacje, które można przejrzeć posługując się przyciskami strzałek.

6 Przyciski alarmowe (wszystkie klawiatury)

Aby wywołać alarm Pożarowy, Paniki lub Wezwania pomocy należy nacisnąć jednocześnie i przytrzymać przez 2 sekundy podwójne przyciski.

Pożar 

Wezwanie pomocy 

Panika 

UWAGA! Należy upewnić się, że instalator zaprogramował działanie przycisków alarmowych.

7 Lampki linii (klawiatury PC55XXZ)

System używa lampek linii dla wskazania alarmów, usterek linii, alarmów w pamięci i pomocy w programowaniu.

8 Wskaźniki dodatkowe (klawiatury PC55XXZ)

Pamięć (Memory)

Przy wyłączaniu systemu z dozoru zaświeci się lampka Pamięć, jeśli w czasie, gdy system był włączony, wystąpił alarm.

Blokada (Bypass)

Jeśli świeci się lampka blokady, oznacza to że w systemie są zablokowane linie.

Pożar (Fire)




Świecenie się lampki Pożar oznacza wystąpienie w systemie alarmu pożarowego.

Programowanie (Program)

Wskaźnik Program będzie migał podczas programowania kodów dostępu lub wykonywania innych funkcji programowania. Jeśli programowanie wykonywane jest na innej klawiaturze, wskaźnik Program będzie świecił stale wskazując, że system jest zajęty.

UWAGA! System powinien być testowany regularnie, a w przypadku wątpliwości należy kontaktować się z instalatorem.

PRZYCISKI ALARMOWE KLAWIATUR

Przycisk	Przeznaczenie	Alarm cichy	Alarm głośny	Nie używane
	Alarm paniki			
	Wezwanie pomocy			
	Alarm pożarowy			

CZASY SYSTEMOWE

Mam sekund na opuszczenie pomieszczeń /czas na wyjście/

Opóźnienie wejściowe 1

wynosi sekund i jest związane z

Opóźnienie wejściowe 2

wynosi sekund i jest związane z

Czas sygnalizacji akustycznej alarmu wynosi minut

PRZYCISKI FUNKCYJNE

Klawisz	Przeznaczenie	Czynny / Nieczynny
STAY		
AWAY		
CHIME		
RESET		
EXIT		

INFORMACJE DODATKOWE